

Produktový list

Respirátor FFP2 OX bez ventilu X 210

Kód:	Z-OSTA-00262
Název výrobku:	Respirátor FFP2 OX bez ventilu X 210
Výrobce:	Ostatní



Popis výrobku:	Respirátor X 210 FFP2 R D je určen k ochraně dýchacích cest systém proti škodlivému působení prachu, pevných a kapalných aerosolů, když OEL je $\geq 0,05 \text{ mg / m}^3$ a koncentrace dispergované fáze aerosol nepřesahuje 10 x OEL (limit expozice na pracovišti), 10 x APF (přiřazený ochranný faktor), 12 x NPF (nominální ochranný faktor) .
Materiál:	Filtrační polomaska X 210 FFP2 R D se skládá z následujících prvků: <ul style="list-style-type: none"> • vícevrstvý filtrační materiál: polypropylen • spona na nos, která tvaruje polomasku u nosu • pásky vyrobené z pletené gumové nitě • plastová upevnění pásek • těsnění nosu z polyuretanové pěny Polomaska je navržena tak, aby umožňovala snadné dýchání během pracovní směny. Anatomický tvar a nosní spona, stejně jako vnitřní těsnící pěna, usnadňují nasazení polomasky na většinu tvarů obličeje, takže nutnou těsnost lze zajistit.
Velikost:	univerzální
Barva:	bílá, červené upevnění
Účel a oblast použití: Směrnice: Normy: Certifikáty: Klasifikace:	středně toxické pevné látky, azbest, měď, dále baryum, titan, vanad, chrom, mangan, tvrdé dřevo, uhelný prach s obsah volného oxidu křemičitého vyšší než 10%, těžební průmysl, chemický průmysl, hutní průmysl, svařování, pájení, dýchatelny prach <ul style="list-style-type: none"> • harmonizovaná evropská norma PN-EN 149: 2001 + A1: 2010 (EN 149: 2001 + A1: 2009) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrace polomasek na ochranu před částicemi. Požadavky, zkoušení, označování ; • v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 Rady ze dne 9. března 2016. o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686 / EHS

**Instrukce
k použití:**

Před použitím polomasky je třeba zkontrolovat její technický stav, tj. zda nejsou poškozené prvky. Poškozené polomasky nebo polomasky s prošlým datem trvanlivosti nesmí být použity.

Polomaska by se neměla skládat ani ohýbat.

Aby se zajistilo co nejlepší přizpůsobení obličeji, polomasky by měly být nasazeny a upraveny následujícím způsobem:

1. Před nasazením polomasky utáhněte nosní svorku utažením.
2. Umístěte masku přes obličej tak, aby zakrývala ústa a nos.
3. Nasadte si pásky na hlavu tak, aby spodní páska procházela kolem zátylku pod uchem a horní pás prochází kolem zadní části hlavy nad uchem; lze upravit délku horního a spodního pásu.
4. Dále upravte nosní sponu, abyste zajistili těsnost
5. Zkontrolujte, zda byla montáž provedena správně. Stiskněte ruce a přidržte kopuli masky. Energicky vydechněte; pokud cítíte libovolnou vůli, lze upravit polohu kopule, nosní svorky nebo pásek.
6. Doba použitelnosti 60 měsíců. Datum expirace je uveden na produktu.

Po každém použití by měla být maska dezinfikována. Toho lze dosáhnout postříkáním masky kapalinou určenou k dezinfekci filtrační polomasky (1-2 vstřiky) nebo očištění vnitřku polomasky hadříkem namočeným v čistém ethylalkoholu.

Polomasku může znovu použít pouze stejný uživatel.

Dezinfikovaná polomaska musí být skladována podle pokynů pro skladování.

Polomasku může stejný uživatel používat déle než osm hodin, pokud nebyla porušena a byla dezinfikována.

V průběhu času se dýchací odpor v masce zvýší v důsledku usazování prachu.

Pokud vzrostl odpor výrazně, měla by být polomaska nahrazena novou.


NASTAVENÍ HLAVNÍCH PÁSŮ:

Chcete-li nastavit pásky, vložte je mezi plastové háčky jak je znázorněno na obrázku 2.

Několikrát smyčku naviňte mezi háčky, což pásek zkrátí a polomaska lépe přilne na obličej.

V následujících případech můžete znovu prodloužit délku, nebo sundat pásek z háčků.

Pro přesnější nastavení polomasky naviňte nebo odviňte pásku i na/okolo každého háčku, jak je znázorněno na obrázku 3.

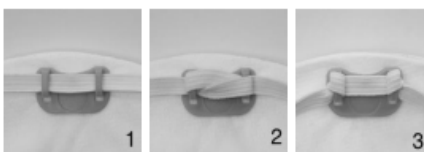

Omezení použití:

Polomaska nedodává kyslík.

Nezajišťuje ochranu dýchacího systému, pokud je nedostatek kyslíku (níže 17%).

Neměla by být používána v prostorech s omezeným objemem krychlovým, zejména nevětraných prostorech, jako jsou kanalizace, studny, nádrže, atd.

Polomaska neposkytuje ochranu před znečištěním ve formě plyných výparů nebo mlhy, které jsou škodlivé pro lidské zdraví a život ohrožující.

Polomasku nepoužívejte, pokud typ, vlastnosti a koncentrace škodlivé látky nejsou známy.

Nepoužívejte polomasku při hašení požárů.

Polomaska nezaručuje těsnost, pokud je nasazena na neoholený nebo vousatý obličej.

Všeobecné bezpečnostní pokyny:	Viz instrukce k použití	
Skladovatelnost:	Polomasky by měly být skladovány při teplotě -30 ° C až +50 ° C a vlhkosti nižší než 70%. Před použitím polomasky by měl být zkontrolován její technický stav, tj. zda prvky nejsou poškozeny.	
Minimální trvanlivost:	60 měsíců od data výroby vytištěného na výrobku při správném uskladnění	
Informace o alergennosti:		
Balení:	Množství:	
Obal:	Sáček	Karton
	1 ks	10 ks
Likvidace:	Výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů. V případě kontaminovaných produktů určuje likvidaci povaha a rozsah kontaminace při dodržení platných zákonů a předpisů.	